

Meet-/ Besteladvies Inzet(klem)horren

Kijk vooraf wel type draai-kiep kozijn u heeft.

Er zijn een aantal verschillende types kozijn.

1: een kunststof kozijn.




2: een houten kozijn met aluminium strip tussen de stijlen
of met een vaste strip aan de buitenzijde



3: een houten kozijn met aluminium strip voor de stijlen.



4: een aluminium kozijn.

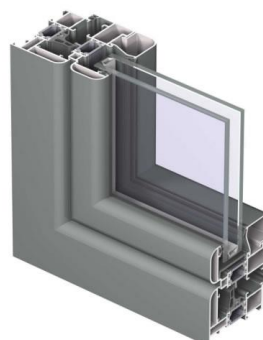

Inmeten.

Algemeen! Open het raam geheel en steek een denkbeeldige stok of uw arm door de raamopening naar buiten en ga hiermee naar links en rechts en naar boven en beneden. Deze maten moet u **ALTIJD** doorgeven. Andere maten zijn **NIET** goed.

Bepaal altijd welk diepte profiel u nodig heeft. Er zijn verschillende maten verkrijgbaar.

20mm: deze is van toepassing indien u een kozijn heeft met een vlak profiel waarbij er bijvoorbeeld een screen of rolluik tegen het kozijn gemonteerd is. De hor mag dan namelijk niet te ver uitsteken want dan kan het screen of rolluik niet meer neer bewegen.

27mm: deze is van toepassing indien u een kozijn heeft met een vlak profiel waarbij er bijvoorbeeld een screen of rolluik tegen het kozijn gemonteerd is. De hor mag dan namelijk niet te ver uitsteken want dan kan het screen of rolluik niet meer neer bewegen.

34mm: deze is voor vrijwel ieder kozijn van toepassing. Dit is tevens de meest gangbare maat en noemen we het standaard profiel.

43mm: deze is van toepassing indien uw kozijn is voorzien van een lekdorpel of een ventilatierooster.


34mm met dunne lip: dit is van toepassing bij houten draai-kiep kozijnen met politiekeurmerk. Deze kozijnen zijn voorzien van een afsluitbare raamkruk en hierbij sluit het draaigedeelte heel erg strak tegen het kozijn aan.

Nadat u het type kozijn, profiel, kleur, type gaas en type bevestiging heeft bepaald geeft u eerst de breedte door en dan de hoogte.

Uw inzethor wordt kleiner geleverd dan door u is opgegeven. Wij hanteren hiervoor een vaste aftrek (speling) maat. Deze wordt door ons bepaald. Indien gewenst kunt u hiervoor een opmerking doorgeven.

(altijd de strakke maat doorgeven)

De verschillende types bevestigingen:

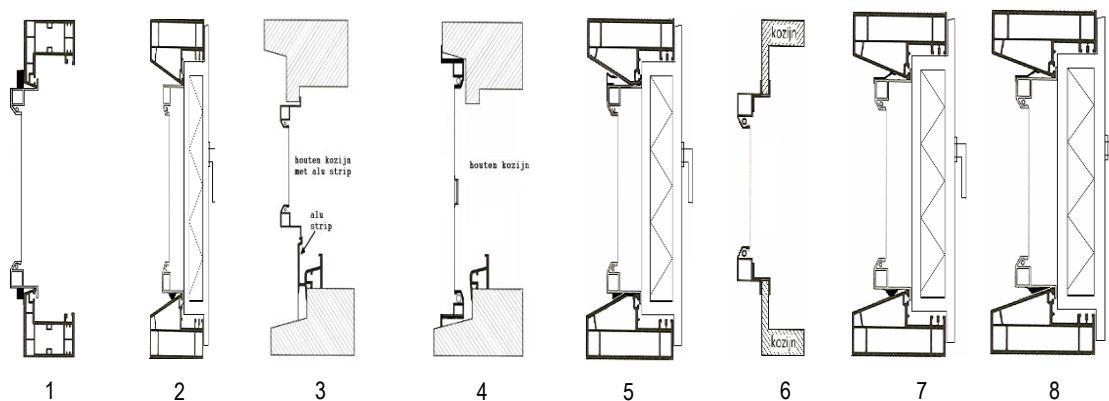

type	type raam	onderdelen
1	kunststof raam met vlak profiel	bovenzijde 1 hoge nok / onderzijde 1 lage nok
2	alle kunststof / alu ramen	1 rvs veer links en rechts / onderzijde 2 druppels
3	houten draai/kantel raam met alu strip	2 rvs veren links en rechts
4	houten draai/kantel raam	2 rvs veren en 1 handvat links en rechts
5	kunststof ramen met blokprofiel	bovenzijde 1 kunststof veer / onderzijde 2 druppels
6	aluminium ramen met vlakprofiel	alu-click systeem
7	alle kunststof / alu ramen	2 rvs veren bovenzijde / onderzijde druppels
8	alle kunststof / alu ramen met blokprofiel	2 rvs veren bovenzijde / onderzijde 2 spieën

Profieltypes:



Alu-Click bevestiging. Hierbij wordt de hor aan de buitenzijde van het VLAKKE aluminium raam bevestigd.